

MANUAL DE INSTALAÇÃO



Os painéis modulares da ZZebra são feitos de MDF revestido com resina PET (resina composta de até 80% de material reciclado) e madeira de demolição.

Características

- Dimensão dos módulos:
pet - 445x445mm / **madeira de demolição** - 445x445mm
- Variedade e estabilidade de cores (pet);
- Resistentes ao impacto;
- Não apresentam amarelamento;
- Barreira contra mofo e cupins;
- Barreira contra umidade e gordura.

Detalhes gerais

- Os módulos da ZZebra podem ser aplicados em paredes em geral (alvenaria, gesso e outras), somente em áreas internas.
- Verificar o nivelamento da parede antes da instalação.
- Paredes com superfície irregular e úmida podem comprometer a qualidade final da aplicação. É recomendada uma verificação/correção prévia à instalação.

Materiais para a instalação

- Painéis modulares pet ou demolição;
- Cola de contato - Utilize uma cola de boa qualidade. Existem várias opções no mercado. Recomendamos a marca CASCOLA (fabricante Henkel - www.henkel.com.br);
- Espátula;
- Trena;
- Régua de nível;
- Lápis;
- Serra circular (para cortar os módulos, se necessário);
- Serra tico-tico (para acabamentos, se necessário);
- Serra copo (para acabamentos, se necessário);
- Massa corrida (para acabamentos, se necessário).


Instalação - Cola de contato

Passo 1

Avaliar se a parede está em boas condições para receber a instalação dos módulos ZZebra, conforme descrito no tópico “DETALHES GERAIS”.


Passo 2

Com o auxílio da régua de nível, trace uma linha reta horizontal na parede, tendo como base a altura do módulo ZZebra.

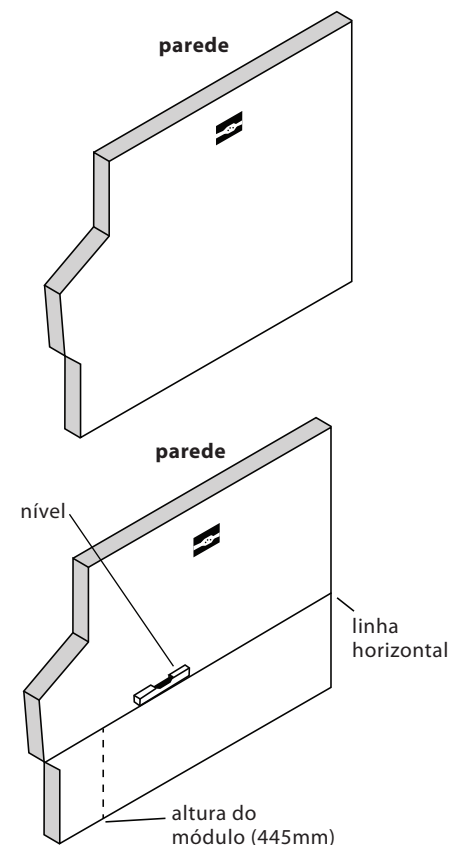


Passo 3

Utilize a espátula para aplicar a cola de contato por toda a parede. Caso a superfície seja muito porosa, aguarde 20 minutos após a primeira aplicação e dê mais uma demão de cola.

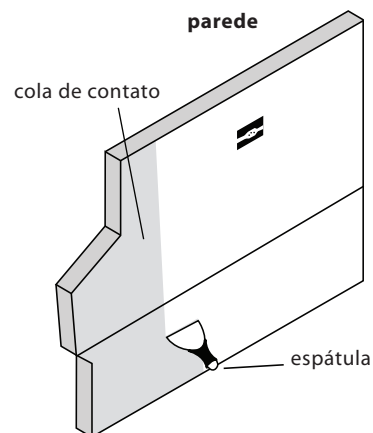


Passo 4

Aplique a cola de contato nos módulos ZZebra. Aguarde de 5 a 10 minutos após a aplicação da cola no primeiro módulo e comece a instalação.

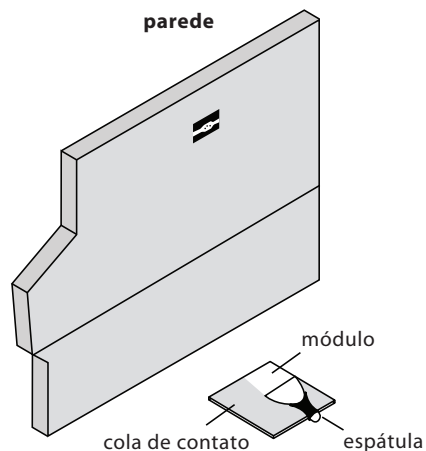


Passo 5

Comece a aplicação dos módulos sempre por baixo. Tenha como base para alinhamento, a linha horizontal tracejada no **passo 2**. Encoste o topo do painel na linha, alinhe-o e pressione-o contra a parede. Utilize o martelo de borracha com leveza, para garantir a fixação de toda a extensão do módulo.

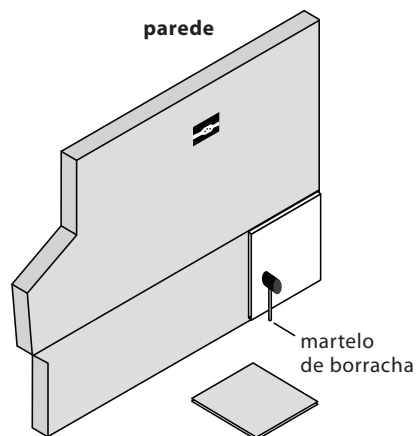


Passo 6

Continue a aplicação dos módulos até completar toda a fileira.

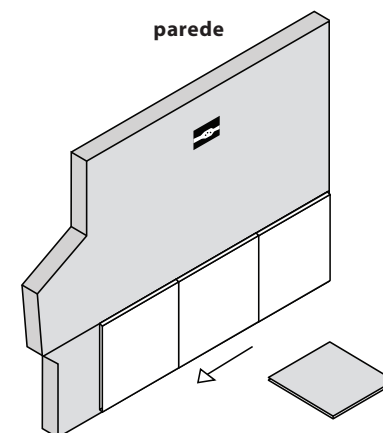


Passo 7

Após completar a primeira fileira, continue a instalação pela segunda fileira. Comece a partir da parte superior do primeiro módulo da primeira fileira. Utilize como guia o topo dos módulos que já estão instalados na parede. Deixe os cantos de acabamento para o final da instalação.

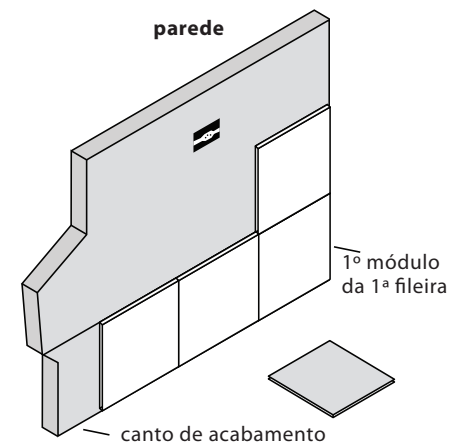


Passo 8

Continue a instalação até restar os cantos de acabamento.

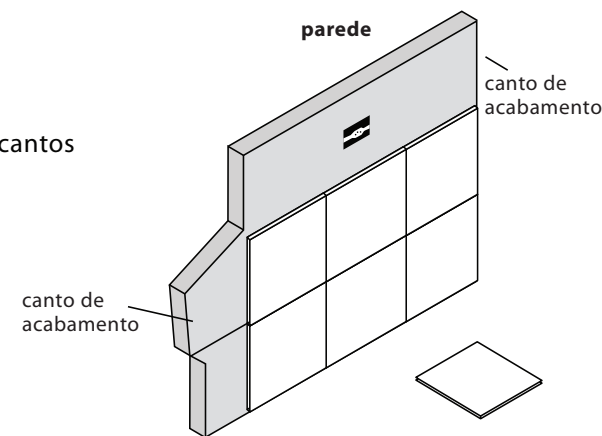


Passo 9

Com a trena, tire a medida na parede e repasse-a para o painel. Com o auxílio de uma serra circular, corte o módulo (sempre mantendo o desenho para cima).

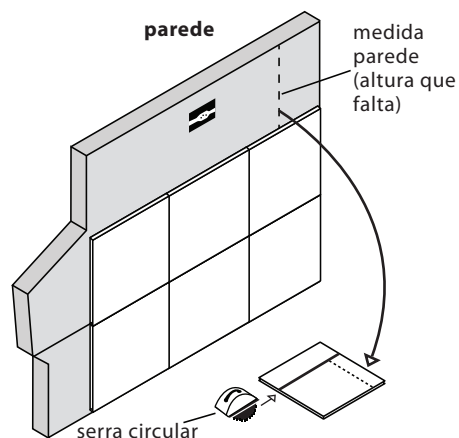


Passo 10

Repita o **passo 9** com todos os cantos de acabamento.

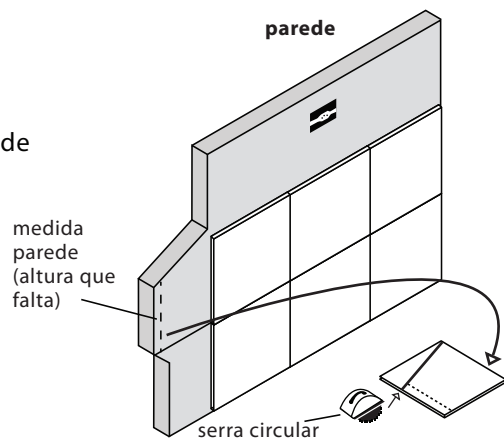


Passo 11

Para os recortes de interruptores e tomadas, tire as medidas da parede e passe-as para o módulo, conforme o **passo 9**. Após marcar o corte no painel, seguri os seguintes passos:

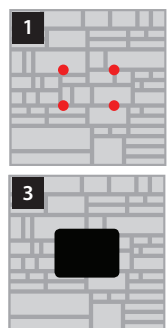


- 1- Faça inicialmente 4 furos, nas extremidades da peça que deverá ser removida utilizando uma furadeira.
- 2 - Com o auxílio de uma serra (tico -tico) corte unindo os 4 furos para obter o recorte. Sempre da frente do painel para o verso.
- 3 - Retire a peça recortada e cole o painel.
- 4 - Instale o espelho da tomada ou interruptor.

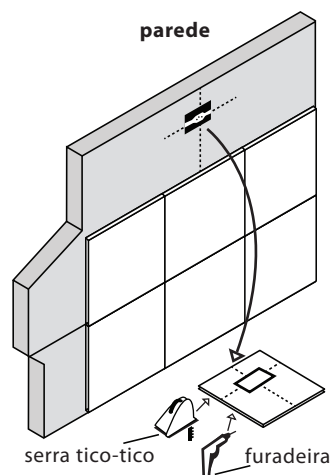


Passo 12

Aplique a cola de contato em todos os módulos recortados.

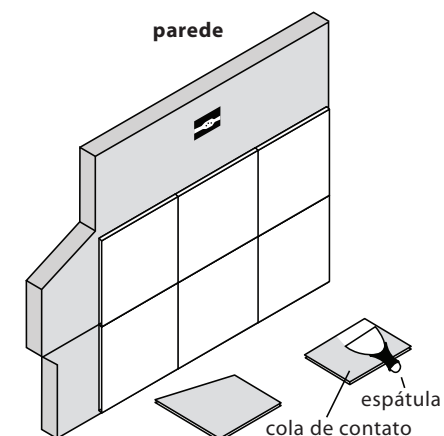

Passo 13


Aplique os módulos conforme os passos anteriores.

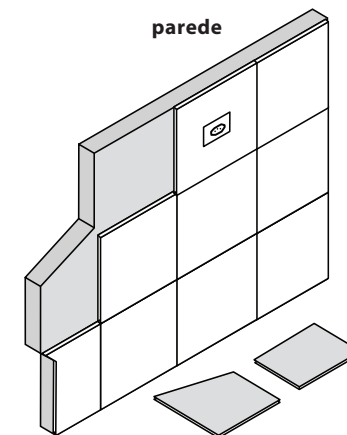

Passo 13

Instalação completa.

Obs.: Para módulos pet - se a parte do módulo que foi cortado ficar aparente, passar massa corrida e pintá-la da cor da parede.

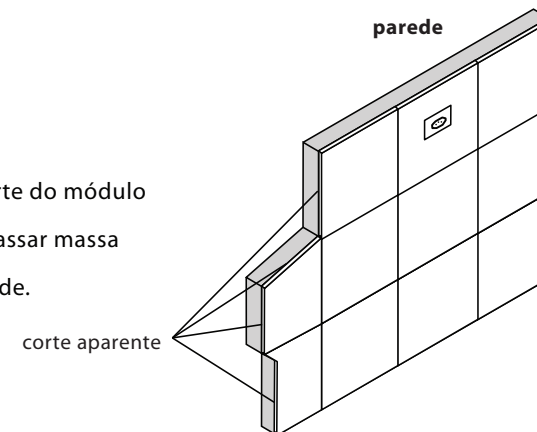

Instalação - Argamassa

Para a instalação com a argamassa, seguir os passos citados no item “Instalação - cola de contato”, apenas substituindo o produto de fixação.

Obs.: - Recomendamos a marca ACIII (fabricante Quartzobrás - www.quartzobras.com.br)

- Não é necessário deixar espaço entre as placas para rejuntar.

Manutenção

- Para poeira utilizar aspiração ou limpeza com pano seco;
- Para manchas leves, utilizar pano umedecido e álcool etílico, (**somente para módulos pet**);
- Não utilizar equipamentos que trabalhem com vapor de água;
- Para pequenas manchas de gordura, utilizar detergente diluído em água ou tecido umedecido com limpadores multiuso de uso doméstico (**somente para módulos pet**);
- Não molhar o material.